


Service:

Tryckfilter och påfyllning/luftfilter bytes med ett års intervall, efter service skall en funktionskontroll på systemet genomföras.


För arbete på firningsblock (14) skall kulventil (15) och (21,1) och (21,2) vara stängda.

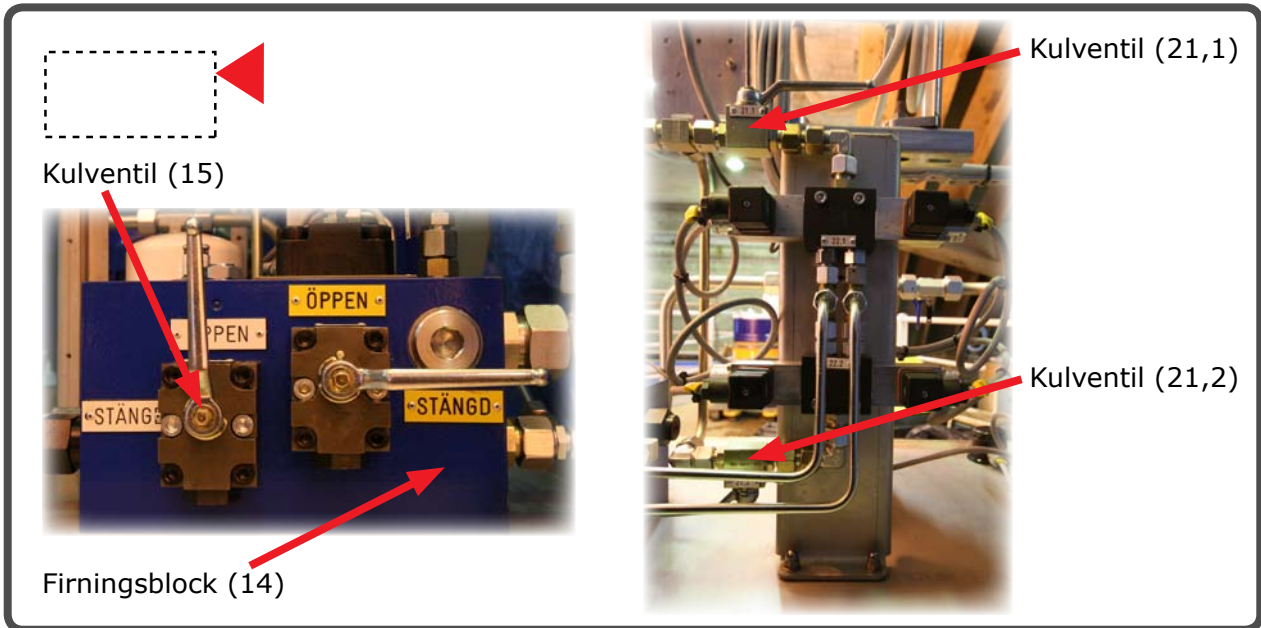

Arbetstrycket:

Pumparnas arbetstryck:

Stäng kulventil (15). Anslut en manometer till mini-messuttaget (25). Huvudtryckbegränsarens värde kan avläsas på manometern.

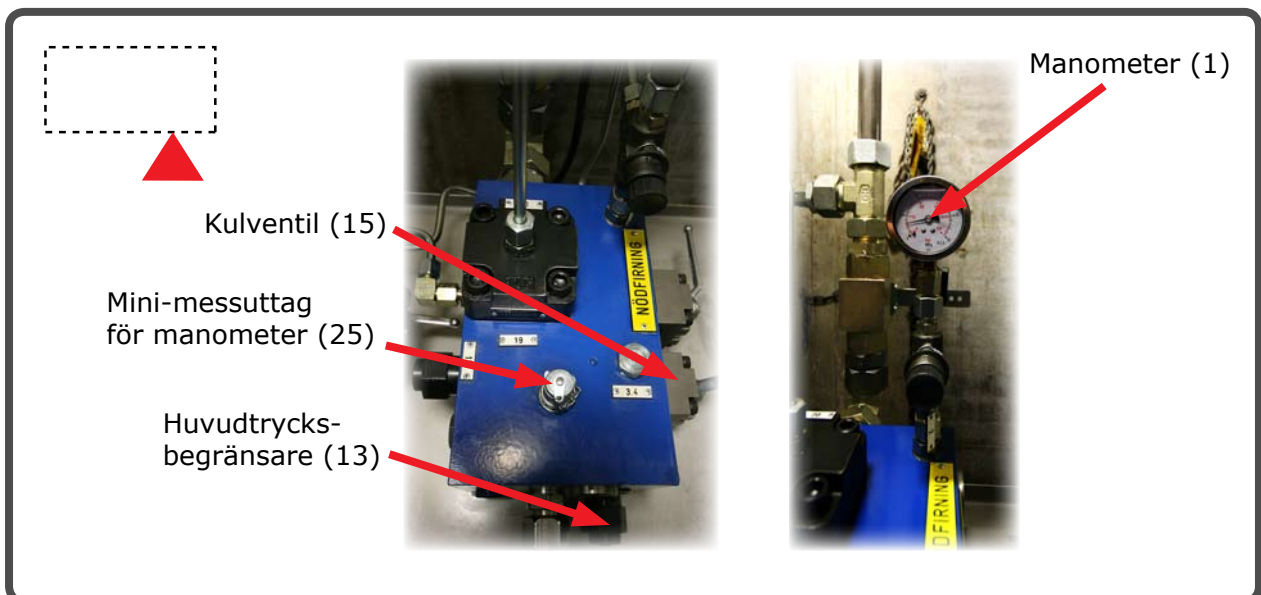

Nivåvakter

Elektrisk nivåvakt HMFB Låg (11)

Elektronisk nivågivare Hydac ETS (26)

Oljenivå

Oljenivå övervakas av en elektrisk nivåvakt (11). Nivåvakten har en indikeringsnivå (låg oljenivå). Körning under denna nivå medför stor risk för skador på hydraulsystemet. I nivåvakten finns också en tempkontakt som sluter vid 50°C, den skall användas för indikering av för hög oljetemp.

Påfyllnad Olja

Kontroll och påfyllning av hydraulolja skall göras när dammluckor är stängda. Fyll vid behov rekommenderad hydraulolja till nivå vid markering "lucka stängd".

